



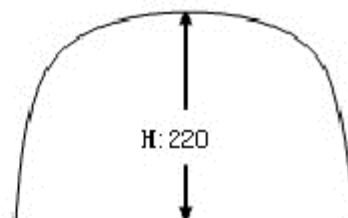

ТЕНТ-ПАЛАТКА

LARSEN PLAZA

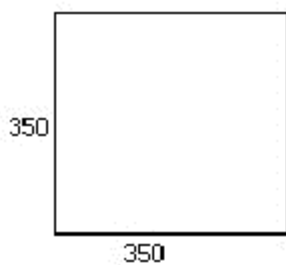

ПАЛАТКА LARSEN PLAZA

LARSEN PLAZA	
Наименование	Количество
Чехол для палатки	1
Чехол для дуг	1
Чехол для кольшкков	1
Тент	1
Дуги	4
Растяжки	4
Кольшкки	4

Инструкция по сборке

1. Растяните тент на ровной поверхности. Соедините отсеки дуг, плотно подгоняя один к другому. Вставьте собранные дуги в специальные отверстия на тенте (рис. 1). Вставьте концы коротких дуг в отверстия на ремнях тента (рис. 2).



рис. 1



рис. 2

2. Вставьте концы длинных дуг в концы стальных стоек. Затем, поднимите тент и вставьте концы стоек в алюминиевые кольца (рис. 3, 4).



рис. 3



рис. 4

3. С помощью специальных крюков закрепите тент на дугах (рис. 5). Закрепите тент на поверхности с помощью кольшшков (рис. 6, 7).



рис. 5



рис. 6



рис. 7

4. В комплекте с тентом предусмотрен карман для хранения вещей (рис. 8)



рис. 8

5. Закрепите тент растяжками, соблюдая равномерное натяжение со всех сторон. Закрепите растяжки кольшшками (рис. 8).



рис. 9



рис. 10

5. Общий вид собранной палатки Larsen Plaza.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПАЛАТКИ

- ✦ Иногда внутри палаток может образовываться конденсат. Это происходит из-за разницы температуры вне палатки и внутри ее. Чтобы снизить возможность образования конденсата рекомендуется как можно чаще проветривать палатку.
- ✦ Не допускайте эксплуатации палатки вблизи открытого огня. Не курите и не разжигайте приборов для приготовления пищи внутри палатки.
- ✦ Чтобы разобрать палатку проделайте шаги с 4 по 1.
- ✦ Не упаковывайте палатку пока она окончательно не высохнет. В ином случае на ткани могут появиться пятна и палатка испортится. Все комплектующие должны храниться отдельно от внутренней палатки и тента. Не используйте едкие или моющие средства для чистки палатки.



www.ufsport.ru
e-mail: info@alsar.ru