

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

(для моделей 51324-CBRD, 51324-CGBL, 51324-CRDS, 51324-PDGR, 31203)

Рекомендуется внимательно ознакомиться с данной инструкцией перед использованием гамака.


Данный гамак предназначен для использования только одним человеком одновременно и должен использоваться только как описано в инструкции. Максимальная нагрузка на гамак - 150 кг. Несоблюдение максимальной нагрузки может привести к травмам.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием гамака проверьте его, дополнительные аксессуары, комплектующие для установки и объекты, к которым вы собираетесь закрепить гамак на предмет целостности и отсутствия повреждений. Во время расположения на гамаке будьте осторожны и не торопитесь. Любой гамак может перевернуться если вес пользователя на нем размещен не по центру. Гамак - это не качели и не батут. Чрезмерное раскачивание и другое неаккуратное использование могут привести к падению с гамака, к повреждениям гамака и его комплектующих и их преждевременному износу. Запрещается использовать гамак детьми без присмотра взрослых. Для гамака обязательным условием является его провисание в центре. ВАЖНО! Если гамак натянут слишком сильно, он может легко перевернуться. Минимальная высота нижней точки гамака в его центре должна быть в диапазоне от 20 до 50 см от поверхности земли.

## УСТАНОВКА ГАМАКА

- 1) Выньте гамак из упаковки.
- 2) Разверните гамак.
- 3) Проверьте ткань гамака и растяжки на предмет их целостности. Тросы для подвешивания гамака не входят в комплект (рис. 1).
- 4) Закрепите гамак на двух крепких деревьях (других объектах, расположенных на необходимом расстоянии или специальном стенде). Угол расположения тросов должен быть в районе 10° по горизонтали.
- 5) Всегда надежно закрепляйте гамак, учитывая вес пользователя.
- 6) Убедитесь, что диаметр тросов для закрепления гамака не меньше 12 мм (рис. 2).
- 7) Перед тем как расположиться в гамаке убедитесь, что гамак надежно закреплен.
- 8) Располагаясь в гамаке, перекиньте одну ногу через гамак (рис. 3).
- 9) Вторую ногу положите на гамак, выбрав необходимое положение (рис. 4).
- 10) Высота от поверхности земли до нижней точки в центре гамака должна быть не более 50 см когда пользователь находится в гамаке.

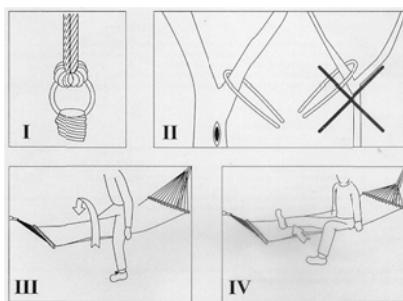

## УХОД И ХРАНЕНИЕ

Для предотвращения появления плесени и для продления срока службы гамака рекомендуется хранить гамак в сухом проветриваемом помещении в межсезонье и в периодах когда гамак не используется. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на гамак. Не оставляйте гамак под дождем.

## ВНИМАНИЕ!

- \* Опасность падения и удушения!
- \* Будьте осторожны при расположении в гамаке и при сходе с него.
- \* Дети могут запутаться в гамаке и его тросах. Не оставляйте детей без присмотра в гамаке.
- \* Запрещается использовать гамак как качели.
- \* Не запрыгивайте в гамак. Это может привести к травмам.
- \* Убедитесь, что вы находитесь по центру гамака.
- \* Убедитесь, что под гамаком нет каких-либо острых или опасных объектов.
- \* Запрещается использовать гамак если он поврежден.