


# Скакалка с электронным счетчиком

## 1. Внешний вид

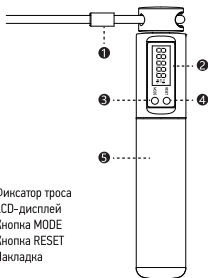


## 2. LCD-дисплей



## 3. Кнопки



## 4. Регулировка длины

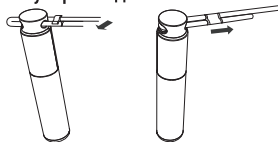

1. Потяните трос из фиксатора, установите необходимую вам длину и отрежьте лишнее.
2. Закрепите трос фиксатором и натяните трос в указанном направлении.

## 5. Замена батарейки

Тип батарейки: LR44, 1,5V x 1 шт.

