


Эксплуатация палатки

Иногда внутри палаток может образовываться конденсат. Это происходит из-за разницы температур внутри палатки и снаружи. Для того, чтобы снизить вероятность образования конденсата рекомендуется как можно чаще проветривать палатку.

Не допускайте использования палатки вблизи открытого огня. Не рекомендуется курить и использовать газовое оборудование для приготовления пищи внутри палатки.

Не рекомендуется упаковывать палатку до ее окончательного просыхания. В противном случае, на палатке могут появиться пятна, что может привести к ухудшению свойств ткани. Рекомендуется хранить комплектующие отдельно от тента. Не рекомендуется использовать химические моющие вещества для чистки палатки.

Палатка четырехместная Greenwood Camp

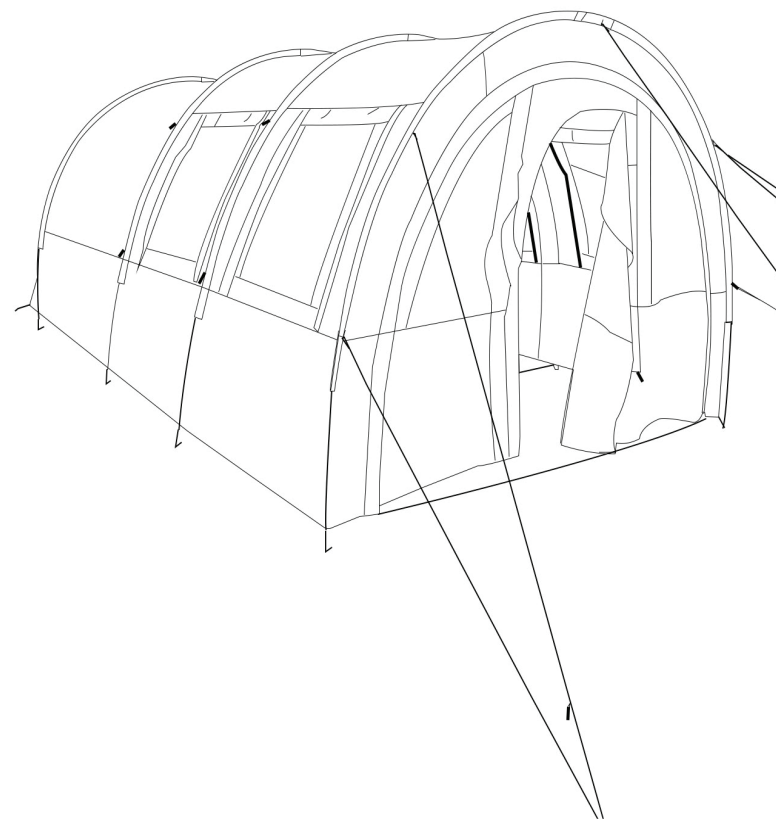

Инструкция по сборке и эксплуатации

Внимание!

Перед использованием палатки рекомендуется собрать ее для того, чтобы убедиться в наличии всех частей палатки и ознакомиться с системой сборки.

Наименование	Количество
Палатка	1
Дуги	4
Кольшки	26
Чехол для палатки	1
Чехол для дуг	1
Чехол для кольшковых	1
Растяжки	10

ВНИМАНИЕ! Для сборки палатки необходимо 2 человека.

Шаг 1.

Разверните палатку на ровной и гладкой поверхности, предварительно расстегнув входное отверстие. Как показано на рисунке, соберите секции дуг и вставьте в тканевые рукава на палатке (рис. 1).

Шаг 2. Прижимая дугу одновременно с 2 сторон, поднимайте по очереди дуги и вставляйте концы шпилек в отверстия на дугах (рис. 2).

Шаг 3. Закрепите внутреннюю палатку, фиксируя крючками на дуге (рис. 3).

Шаг 4. Закрепите палатку растяжками и кольшками со всех сторон. Длину растяжек можно регулировать пластиковой петлей на каждой из них. Кольшки рекомендуется вставлять под углом от палатки.

