

Палатка двухместная Greenwood Summer 3

Эксплуатация палатки

- Иногда внутри палаток может образовываться конденсат. Это происходит из-за разницы температур внутри палатки и снаружи. Для того, чтобы снизить вероятность образования конденсата рекомендуется как можно чаще проветривать палатку.
- Не допускайте использования палатки вблизи открытого огня. Не рекомендуется курить и использовать газовое оборудование для приготовления пищи внутри палатки.
- Не рекомендуется упаковывать палатку до ее окончательного просыхания. В противном случае, на палатке могут появиться пятна, что может привести к ухудшению свойств ткани. Рекомендуется хранить комплектующие отдельно от тента.
- Не рекомендуется использовать химические моющие вещества для чистки палатки.



Инструкция по сборке и эксплуатации

Инструкция по сборке и эксплуатации Summer

Внимание! Перед использованием палатки рекомендуется собрать палатку для того, чтобы убедиться в наличии всех частей палатки и ознакомиться с системой сборки.

Наименование	Количество
Палатка	1
Дуги	2
Колышки	8
Чехол для палатки	1
Чехол для дуг	1
Чехол для колышков	1
Растяжки	4

1.Разверните палатку на ровной поверхности, расстегнув входное отверстие. Вставьте металлические стойки в отверстия на палатке (см. рис. 1).

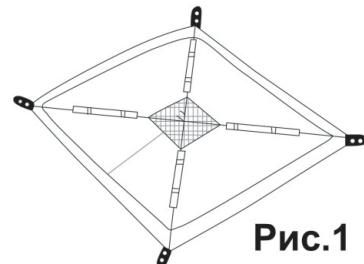


Рис.1

2.Вставьте наконечники стоек в отверстия пластиковых строп палатки (см. рис. 2). Вставлять наконечник необходимо в ближайшее к палатке отверстие.



Рис.2

3.Поднимите палатку, уперев наконечники стоек в отверстия на стропах (см. рис. 3).

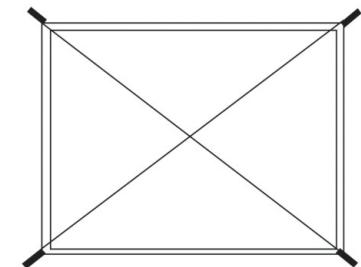


Рис.3

4.В ветреную погоду рекомендуется использовать растяжки, которые крепятся по сторонам и сзади палатки. Закрепите стропы, соблюдая равномерное натяжение со всех сторон на расстоянии 1 метра.



Рис.4

5.Для того, чтобы разобрать палатку необходимо полностью просушить ее, предварительно очистив от грязи и пыли, и повторить шаги сборки в обратном порядке. Затем, сложите палатку втрое, сверните и закрепите стропой.

