

СПЕЦИФИКАЦИИ

LARSEN CHIP

самокат трехколесный
Складная конструкция
Материал деки: нейлон
Материал ручек: полипропилен
Материал колёс: ПВХ
Колеса со светодиодной подсветкой
Жесткость колес: 78А
Размер колёс: передние 120 x 20 мм
Высота рулевой стойки: регулируемая, 65-75 см
Тормоз: ножной
Подшипник: АВЕС-5
Размеры самоката: 51 x 22 см
Максимальный вес пользователя: 20 кг

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ К САМОКАТУ LARSEN CHIP



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание!

Рекомендуется использовать защитное снаряжение. Перед поездкой убедитесь, что ребенок надел шлем, наколенники и налокотники. Также, ребенок должен надеть удобную обувь по размеру с резиновой подошвой.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке самоката.

Сборка самоката должна производиться только взрослым человеком. Либо сборка самоката должна быть проверена взрослым человеком.


Перед использованием необходимо проинструктировать ребенка. Запрещается кататься со склонов и заезжать на склон. Тормоз на самокате не рассчитан на торможение при качении с горы. Запрещается передвигаться на этой модели на скорости более 5 км/ч.

Использование самоката детьми разрешается только под присмотром взрослого человека.

Перед использованием проверьте насколько сильно затянуты все болты и гайки.


РАСКЛАДЫВАНИЕ САМОКАТА

Данная модель самоката уже предварительно собрана на фабрике производителя. Все что необходимо сделать для начала использования самоката - разложить самокат. Поставьте самокат на ровную поверхность, возьмитесь рукой за фиксатор складного механизма и потяните его вверх, одновременно поднимая рулевую стойку в вертикальное положение до характерного щелчка, после которого фиксатор займет прежнее положение у основания рулевой стойки (см. рис.).

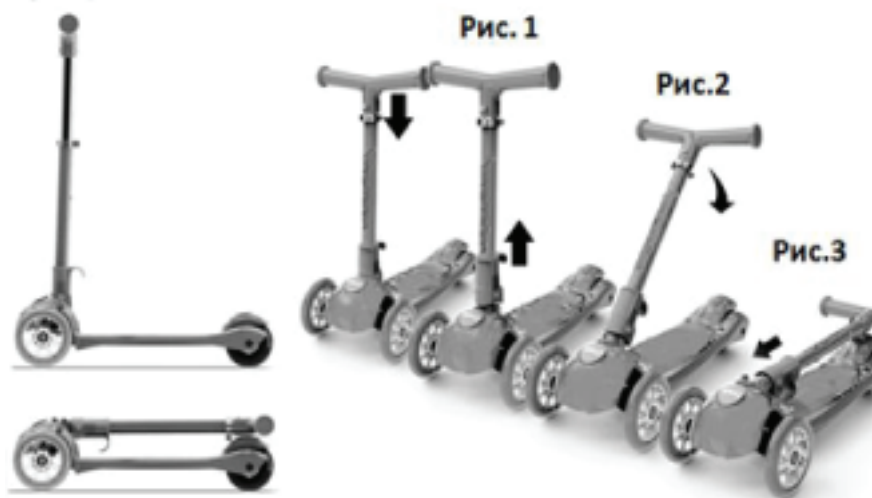


СКЛАДЫВАНИЕ САМОКАТА

Поставьте самокат на ровную поверхность, возьмитесь рукой за фиксатор складного механизма и потяните его вверх, одновременно опуская рулевую стойку в горизонтальное положение до характерного щелчка, после которого фиксатор займет прежнее положение у основания рулевой стойки (см. рис.).

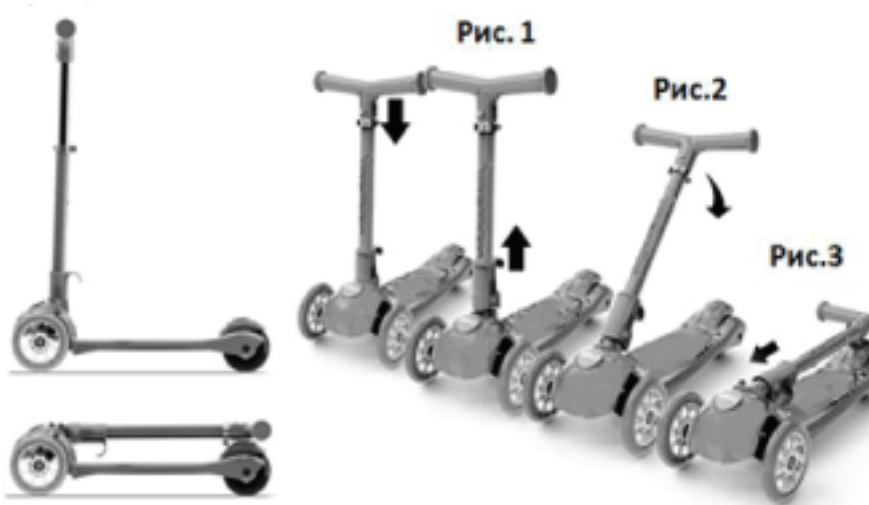

Для того, чтобы установить необходимую высоту руля, нужно ослабить зажим рулевой стойки самоката, отвернув его против часовой стрелки, потянуть за руль вверх/нажать на него (если необходимо опустить) и завернуть зажим обратно по часовой стрелке. Не забывайте нажимать пружинный фиксатор на стойке, чтобы освободить ход стойки.

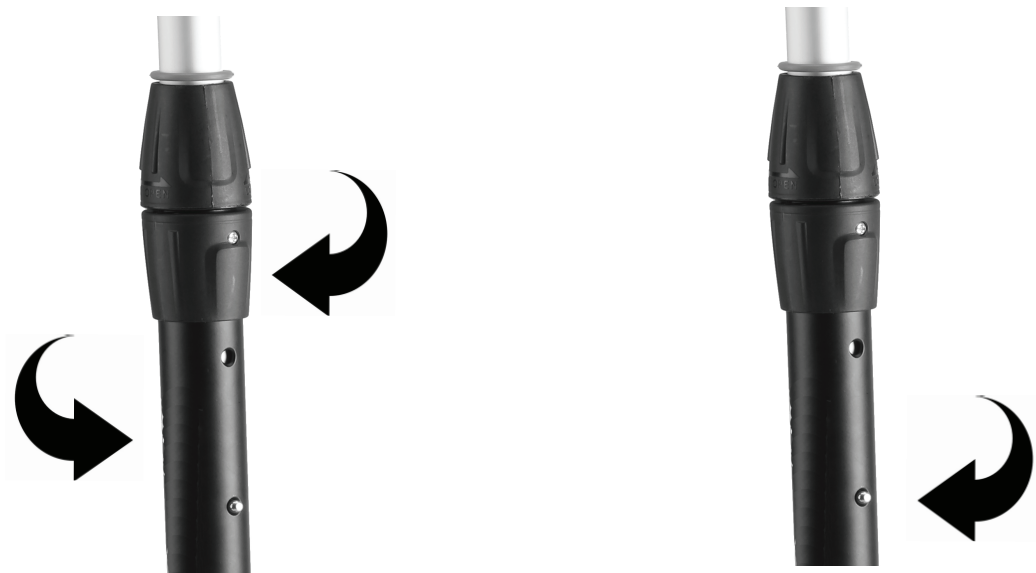

ХРАНЕНИЕ И УХОД

Рекомендуется смазывать подшипники и крепления самоката.

Хранить самокат рекомендуется в сухом проветриваемом помещении.

