


# TRANSTEK

## Ультратонкие весы с функцией автовыключения Transtek GBS810-C



# TRANSTEK

### LCD монитор

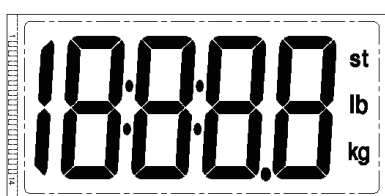


### Спецификация

- \* Автовыключение
- \* Автовыключение
- \* Возможность измерения в кг и фунтах
- \* Максимальный вес пользователя: 150 кг
- \* Цена поверочного деления: 100 г
- \* Индикатор перегрузки: "-----"
- \* Индикатор разряда батареи: "Lo"
- \* Питание: батарейки, CR 2032 x 1


### Смена батареек

- \* Проверьте полярность батареек
- \* С помощью подходящего инструмента вытащите старую батарею

Перед использованием удалите защитную пленку

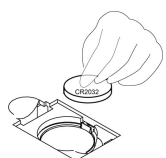

### Кнопки

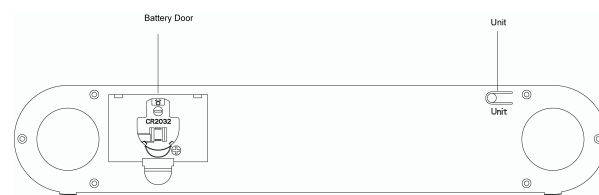

1. Нажмите кнопку Unit, чтобы включить весы.
2. Поместите весы на ровную и гладкую поверхность; весы выключатся автоматически.
3. Затем, нужно встать на весы, монитор выведет на экран вес пользователя, затем, весы выключатся автоматически через 10 секунд.
4. Без измерения веса они выключатся автоматически.
5. В случае долгого хранения весов без использования не рекомендуется складывать на них предметы.

### Рекомендации к использованию

- \* Не рекомендуется использовать весы на ковровых покрытиях.
- \* Не рекомендуется перемещать весы.
- \* В случае, если вы передвинули весы для последующего взвешивания необходимо сначала включить весы, дождаться их автоматического выключения. Затем, включить снова и произвести взвешивание.