

## ПАЛАТКА ЧЕТЫРЕХМЕСТНАЯ GREENWOOD TARGET 4

### Эксплуатация палатки

- Иногда внутри палаток может образовываться конденсат. Это происходит из-за разницы температур внутри палатки и снаружи. Для того, чтобы снизить вероятность образования конденсата рекомендуется как можно чаще проветривать палатку.
- Не допускайте использования палатки вблизи открытого огня. Не рекомендуется курить и использовать газовое оборудование для приготовления пищи внутри палатки.
- Не рекомендуется упаковывать палатку до ее окончательного просыхания. В противном случае, на палатке могут появиться пятна, что может привести к ухудшению свойств ткани. Рекомендуется хранить комплектующие отдельно от тента.
- Не рекомендуется использовать химические моющие вещества для чистки палатки.

[www.championnet.ru](http://www.championnet.ru)  
[www.larsensport.ru](http://www.larsensport.ru)



### Инструкция по сборке и эксплуатации

[www.championnet.ru](http://www.championnet.ru)  
[www.larsensport.ru](http://www.larsensport.ru)

# Инструкция по сборке и эксплуатации Target 4

**Внимание!** Перед использованием палатки рекомендуется собрать палатку для того, чтобы убедиться в наличии всех частей палатки и ознакомиться с системой сборки.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ GREENWOOD TARGET 4	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
ПАЛАТКА	1
ВЕРХНИЙ ТЕНТ	1
СТОЙКИ	3
КОЛЫШКИ	21
ЧЕХОЛ ДЛЯ ПАЛАТКИ	1
ЧЕХОЛ ДЛЯ СТОЕК	1
ЧЕХОЛ ДЛЯ КОЛЫШКОВ	1

**1.Разверните палатку на ровной поверхности, расстегнув входное отверстие.**

**Вставьте металлические стойки в отверстия на палатке (см. рис. 1).**

**2.Вставьте наконечники стоек в отверстия пластиковых строп палатки (см. рис. 2). Вставлять наконечник необходимо в ближайшее к палатке отверстие.**

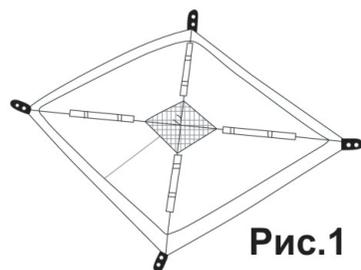


Рис.1



Рис.2

**3.Поднимите палатку, уперев наконечники стоек в отверстия на стропах (см. рис. 3).**

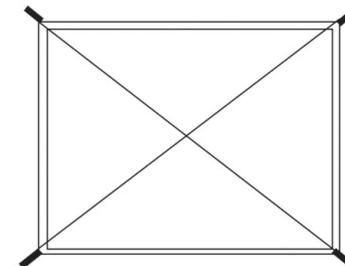


Рис.3

**4.В ветреную погоду рекомендуется использовать растяжки, которые крепятся по сторонам и сзади палатки. Закрепите стропы, соблюдая равномерное натяжение со всех сторон на расстоянии 1 метра.**

Рис.4



**5.Для того, чтобы разобрать палатку необходимо полностью просушить ее, предварительно очистив от грязи и пыли, и повторить шаги сборки в обратном порядке. Затем, сложите палатку вдвое, сверните и закрепите стропой.**